電話帳に登録する方法(子機)

最大 100 件登録できます。


■ 登録のしかた

- ① (深) (マ) の順に押して (深) を2回押す
- ② 名前を入力する
 - ◆ 文字入力: (1) ~ (9), (米) を押して文字を入力する
 - 文字の種類の切替: (「カナ]→[英字]→[数字])
 - カーソルの移動: (左)、(右)を押す

 $\rightarrow (1r)$ を5回 $\rightarrow (2\pi)$ を2回

- 文字の消去: (R留) を押す
- スペースの入力: を押す
- 同じボタンの文字を続けて入力する: を押してカーソルを たとえば、「アオキ」の場合は、 移動させ、次の文字を入力
- ③ (決定) を押す
- ④ 電話番号を入力して (凝定) を押す

● 使用するボタン

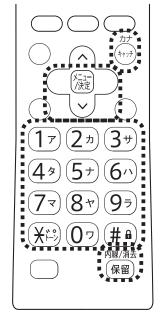

名前を入力するときは、 取扱説明書の文字入力一覧表 (35 ページ) も参照ください

適合機種: UX-320CL/CW

シャープ株式会社

UX007-15121)

